Termo de Garantia

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1 materiais plásticos, gabinetes, antenas e pilhas (quando fornecidas);
2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
3 se for ligado a rede elétrica imprópria;
4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
5 em caso de uso comercial/profissional;
6 se forem utilizadas mídias não originais;
7 se o número de série for removido ou rasurado;
8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A Lenoxx Sound se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos Lenoxx Sound, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo telefone **(11) 3339 · 9954** (São Paulo) ou DDG **0800 · 77 · 29 · 209** (demais localidades), ou pelo e-mail **sac@lenoxxsound.com.br**. Consulte nosso site: **www.lenoxxsound.com.br**. A garantia é válida somente em território brasileiro.

Lenoxx® sound

Lenoxx® sound

Micro System

MC-250

GRAVADOR CASSETE
RÁDIO AM/FM
CD PLAYER com MP3

Manual do Usuário

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **Micro System MC-250**. Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Antes se ligar o aparelho, certifique-se que a chave de voltagem está ajustada para a voltagem da rede elétrica local. Desenrole o cabo de força e insira o plugue fêmea no soquete CA do aparelho e a outra ponta, com dois pinos, numa tomada CA da rede elétrica.
OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto ou tente remover as lâmpadas piloto ou fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a um serviço autorizado.

CUIDADOS com a VENTILAÇÃO
Não obstrua os orifícios de ventilação deste produto.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS
Este produto não deve ficar exposto à chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre este produto vasos ou jarras contendo líquidos.

AC OPERATION

Before operation please make sure voltage on the set corresponds to the voltage of your local area. Unravel the AC power cord; insert one end into the AC socket on the set and the other end into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover; the pilot lamps are soldered in place. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

VENTILATION WARNING
Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

DRIPPING WARNING
Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	CA: 110/220 V CC: 12 V (8 pilhas médias não inclusas)
Potência de saída	2 x 3 W RMS
Consumo	15 W
Faixa de frequência FM	88 a 108 MHz
Faixa de frequência AM	540 a 1600 kHz
Dimensões do aparelho (A x L x P)	215 x 180 x 215 mm
Dimensão de cada caixa acústica (A x L x P)	220 x 155 x 180 mm
Peso	Aparelho: 2,1 kg Caixas: 0,75 kg (cada) Total: 4,2 kg
Acessórios inclusos	Cabo de força, Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso [CQ_Rev05B_Nov_10].

RÁDIO

1 Coloque o seletor de função na posição **RADIO**.
2 Coloque o seletor de faixa na posição desejada.
3 Sintonize a emissora desejada girando o botão de sintonia.
4 Ajuste o controle de volume de acordo com a sua preferência.
5 Para desligar o rádio, coloque o seletor de função na posição **TAPE**

INDICADOR DE FM ESTÉREO

Ao sintonizar uma emissora que esteja transmitindo em estéreo, o indicador **FM ST** acenderá.

> Se o sinal estereofônico estiver muito fraco e houver muita estática, coloque o seletor de faixa na posição **FM**. O efeito estéreo se perderá mas a qualidade do som melhorará.

ANTENAS

FM
Quando estiver ouvindo uma emissora FM, estenda a antena telescópica ao máximo e gire-a até obter a melhor sintonia possível.

AM
Como este aparelho possui uma antena interna embutida para AM, gire o aparelho quando estiver ouvindo uma emissora até obter a melhor sintonia possível.

CUIDADOS BÁSICOS

- Coloque o aparelho num local bem ventilado, assegurando que haja no mínimo 10 cm de espaço livre nas laterais, parte traseira e parte superior.
- Nunca use óleo, solvente, derivados de petróleo, *thinner* ou inseticida no aparelho.
- Nunca exponha o aparelho a umidade elevada nem a temperaturas extremamente altas (acima de 40°) ou extremamente baixas.
- Não deixe o aparelho sob a luz direta do sol, nem o exponha a campos magnéticos fortes, excesso de pós ou umidade.
- Mantenha o aparelho afastado de outros eletroeletrônicos domésticos (computadores, fax) que geram ruído eletrônico.
- Nunca deixe peças contendo água (vasos de flores, por exemplo) acima ou em cima do aparelho. Danos irreparáveis podem ser causados por gotas de água entrando pelos orifícios de ventilação.
- Ao retirar o cabo de força da tomada, sempre segure-o pelo plugue, pois puxar o próprio cabo pode danificar a fiação interna.
- Retire o cabo de força da tomada sempre que for limpar os cabeçotes, roletes de pressão, etc.
- Esse aparelho contém pontos de voltagem perigosamente elevadas em seu interior.
- Não retire a tampa externa para evitar o risco de choque elétrico.
- Use o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada, livre de vibrações, e não coloque nada sobre ele.
- Se o aparelho não funcionar corretamente devido a descarga eletrostática, desligue-o, retire o plugue da tomada, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo.
- Se estiver ocorrendo uma tempestade com raios nas proximidades, sugerimos desligar o aparelho e retirar o cabo de força da tomada.
- Assegure-se que todas as conexões elétricas (incluindo o plugue do cabo de força e quaisquer extensões elétricas porventura usadas) estejam corretas e em acordo com as instruções dos fabricantes.
- Retire o cabo de força da tomada se não for usar o aparelho por um longo período de tempo.
- Nunca exponha o aparelho à chuva ou à umidade excessiva para evitar risco de choque elétrico.
- Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente ou se estiver de alguma forma danificado. Retire o cabo de força da tomada e consulte um técnico especializado.
- Nunca obstrua os orifícios de ventilação do aparelho, nem deixe-o perto de cortinas ou tapetes. Orifícios obstruídos provocam superaquecimento do aparelho, reduzindo a sua vida útil.
- **A voltagem da rede elétrica deve corresponder à indicada no aparelho. Usar este aparelho com a voltagem errada pode ser perigoso e causar danos irreparáveis.**
- **Sobre condensação:** Mudanças bruscas de temperatura e armazenamento ou funcionamento em ambientes muito úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho. Se isso acontecer, deixe o aparelho ligado sem nenhum CD ou fita cassete em seu interior por cerca de uma hora.

CONHEÇA O SEU APARELHO

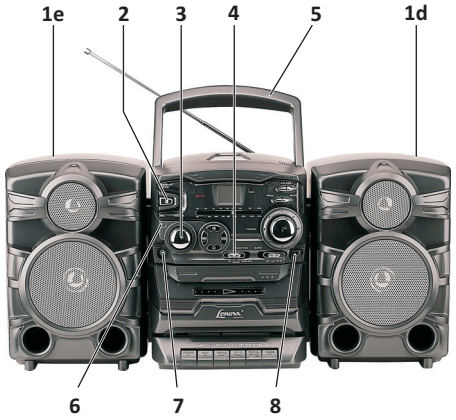

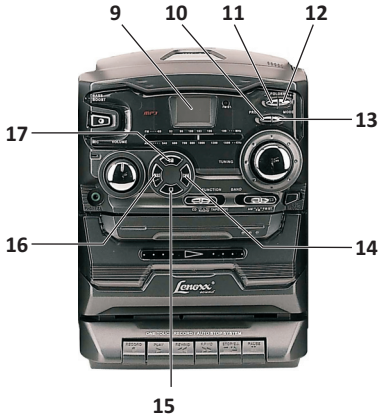

FUNÇÕES GERAIS

1e Caixa acústica esquerda
1d Caixa acústica direita
2 Tecla **BASS BOOST**
3 Controle de volume
4 Seletor de função: **CD/RADIO/TAPE (OFF)**
5 Alça para transporte
6 Microfone interno
7 Saída para fone de ouvido
8 Tecla **SURROUND**

FUNÇÕES DO CD PLAYER

9 Display **LCD**
10 Tecla **PROGRAM**
11 Tecla **FOLDER DOWN**
12 Tecla **FOLDER UP**
13 Tecla **MODE**
14 Tecla **SKIP/SEARCH** ⏭
15 Tecla **STOP**
16 Tecla **SKIP/SEARCH** ⏮
17 Tecla **PLAY/PAUSE** ⏯

Notas sobre Fitas Cassete

- Use apenas fitas de boas marcas.
- Não recomendamos o uso de fitas C-120 (120 minutos) que, por serem muito finas, tendem a quebrar e se enroscar no interior do aparelho.
- Não use fitas de dióxido de cromo, ferro-cromo ou metal para gravar (embora possam ser usadas na reprodução).
- Nunca aproxime uma fita cassete de campos magnéticos (ímãs, televisores, alto-falantes etc.) que alteram a sensibilidade da fita e podem até apagar o que está gravado.
- Nunca guarde fitas cassete em ambientes muito quentes, úmidos ou empoeirados.

PROTEÇÃO CONTRA DESGRAVAÇÃO ACIDENTAL

Para impedir que gravações importantes sejam acidentalmente apagadas, quebre as linguetas na parte traseira da fita com uma chave de fenda. (Quando a lingueta é quebrada, a tecla **RECORD** fica inoperante.). Veja figura abaixo.

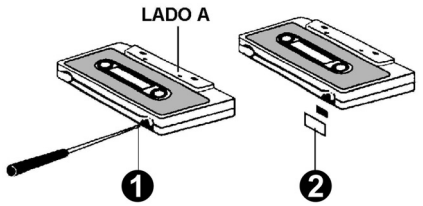

Para proteger o lado A de uma desgravação acidental, quebre a lingueta do lado direito (visto por trás) [❶]; para proteger o lado B, quebre a outra lingueta.

Para gravar numa fita cassete cujas linguetas de proteção já foram quebradas, basta cobrir a abertura com uma fita adesiva [❷].

LIMPEZA DOS CABEÇOTES

Para manter a qualidade de som dos gravadores cassete, limpe periodicamente o cabeçote e os roletes de pressão. Recomendamos que essa limpeza seja feita a cada 20 ou 30 horas de operação.

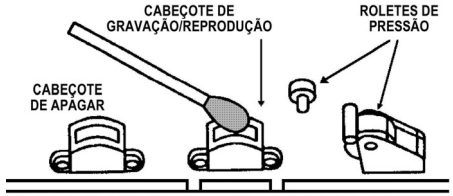

1. Pressione a tecla **STOP/EJECT** para abrir o compartimento do cassete.Certifique-se que o aparelho esteja desligado.
2. Umedeça um cotonete em álcool isopropílico ou etílico (93,8º INPM) e passe suavemente na superfície dos cabeçotes e roletes até todo vestígio de sujeira ou oxidação ser removido.
3. Aguarde até que o álcool tenha se evaporado inteiramente antes de inserir uma fita cassete no aparelho.

FITA SOLTA

Fitas frouxas dentro do cassete podem causar problemas. Com um lápis ou objeto similar, enrole delicadamente a fita, conforme mostra a figura abaixo:

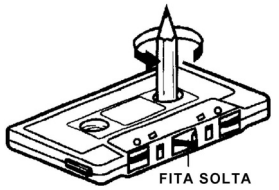

TAPE DECK

PARA INSERIR UMA FITA

1 Abra o compartimento da fita pressionando uma ou duas vezes a tecla **STOP/EJECT.**

2 Insira a fita cassete no interior do compartimento, com a parte exposta voltada para baixo, e feche-o em seguida.

> Nunca deixe qualquer tecla do Tape Deck pressionada quando o aparelho não estiver em uso, pois isso pode danificar o rolete de pressão.

REPRODUÇÃO

1 Insira um cassete gravado no compartimento da fita.

2 Coloque o seletor de função na posição **TAPE.**

3 Pressione a tecla **PLAY.**

4 Para cancelar a reprodução, pressione a tecla **STOP/EJECT.**

5 Para retirar a fita, pressione novamente a tecla **STOP/EJECT**, abrindo o compartimento da fita.

GRAVAÇÃO

Este aparelho possui um sistema de controle automático do nível de gravação. Você pode aumentar ou diminuir o volume à vontade sem prejudicar a gravação.

PARA GRAVAR DO RÁDIO

1 Insira um cassete virgem ou regravável no compartimento da fita.

2 Sintonize a emissora desejada.

3 Pressione simultaneamente as teclas **PLAY** e **RECORD** para iniciar a gravação.

4 Para encerrar a gravação, pressione a tecla **STOP/EJECT.**

5 Para retirar o cassete, pressione novamente a tecla **STOP/EJECT**, abrindo o compartimento da fita.

PARA GRAVAR DO MICROFONE

1 Insira um cassete virgem ou regravável no compartimento da fita.

2 Coloque o **SELETOR DE FUNÇÃO** na posição **TAPE.**

3 Pressione simultaneamente as teclas **PLAY** e **RECORD** para iniciar a gravação.

4 Fale ou cante próximo ao microfone.

5 Para encerrar a gravação, pressione a tecla **STOP/EJECT.**

6 Para retirar o cassete, pressione novamente a tecla **STOP/EJECT**, abrindo o compartimento da fita.

PARA GRAVAR DO CD PLAYER

1 Insira um cassete virgem ou regravável no compartimento da fita.

2 Coloque o **SELETOR DE FUNÇÃO** na posição **CD.**

3 Insira um disco no compartimento do CD. Veja seção CD Player.

4 Pressione a tecla **PAUSE** do Tape Deck.

5 Pressione simultaneamente as teclas **PLAY** e **RECORD** para iniciar a gravação.

6 Pressione a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯ do CD Player.

7 Pressione novamente a tecla **PAUSE** do Tape Deck para iniciar a gravação.

8 Para encerrar a gravação, pressione a tecla **STOP/EJECT.**

9 Encerre a reprodução do CD pressionando a tecla **STOP** do CD Player.

10 Para retirar o cassete, pressione novamente a tecla **STOP/EJECT**, abrindo o compartimento da fita.

CONHEÇA O SEU APARELHO

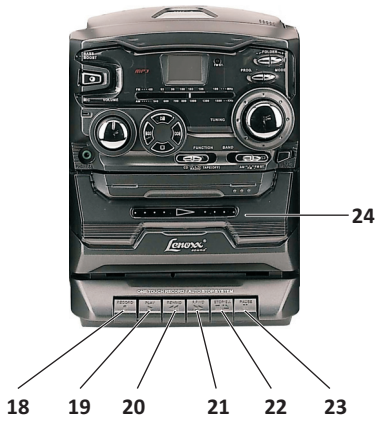

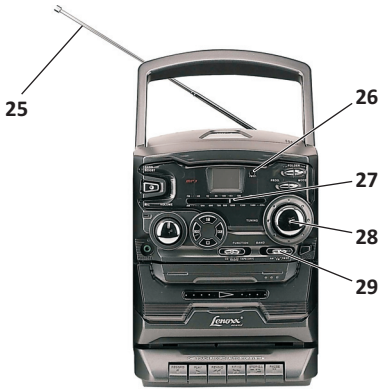

FUNÇÕES DO TAPE DECK

18 Tecla **RECORD**

19 Tecla **PLAY**

20 Tecla **FAST FORWARD**

21 Tecla **REWIND**

22 Tecla **STOP/EJECT**

23 Tecla **PAUSE**

24 Compartimento da fita

FUNÇÕES DO RÁDIO

25 Antena para FM

26 Indicador de FM estéreo

27 Dial das emissoras

28 Botão de sintonia

29 Seletor de faixa **AM/FM/FM STEREO**

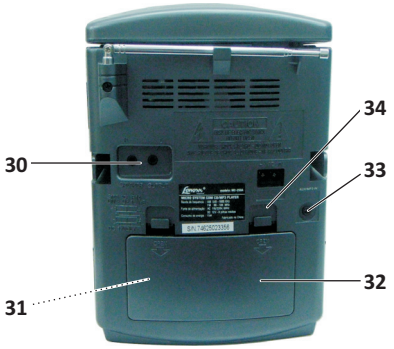

ATRÁS DO APARELHO

30 Saídas **SPEAKER** para caixas acústicas

31 Seletor de voltagem (no interior do compartimento de pilhas)

32 Compartimento de pilhas

33 Entrada aux in (para conectar um aparelho externo)

34 Soquete para cabo de alimentação

PREPARAÇÃO INICIAL

CONEXÃO DAS CAIXAS ACÚSTICAS

Antes de ligar o seu aparelho, insira o plugue do fio das caixas acústicas nas saídas **SPEAKER [29]** localizadas na parte de trás do aparelho.

FONTES DE ENERGIA

FUNCIONAMENTO NA REDE ELÉTRICA

1 **Coloque o seletor de voltagem (localizado no interior do compartimento de pilhas) na posição correspondente à voltagem da rede elétrica.**

2 Desenrole o cabo de alimentação e insira uma extremidade no soquete localizado na parte de trás do aparelho.

3 Insira a outra extremidade numa tomada comum.

FUNCIONAMENTO COM PILHAS

1 Retire o cabo de alimentação da tomada da rede elétrica e do soquete localizado na parte de trás do aparelho.

2 Retire a tampa do compartimento de pilhas.

3 Insira oito pilhas médias (tamanho "C"), não inclusas, no interior do compartimento, respeitando a polaridade lá indicada.

3 Recoloque a tampa do compartimento.

▸ *O aparelho só funcionará com pilhas se o cabo de alimentação for retirado do soquete na parte de trás do aparelho. Para sua segurança, retire também o cabo de alimentação da tomada.*

Pilhas gastas podem inchar e vazar. Para evitar dano ao aparelho, retire as pilhas sempre que não for usá-lo por mais de 2 semanas e sempre que as baterias estiverem gastas (o indicador **POWER** ficará esmaecido quando as pilhas estiverem gastas).

RECURSOS ESPECIAIS

FONE DE OUVIDO

Para ouvir música sem incomodar as pessoas à sua volta, você pode usar um fone de ouvido. Insira o plugue do fone de ouvido na saída **PHONES**. (O som das caixas acústicas é automaticamente desativado.) Ajuste o controle de volume de acordo com sua preferência.

▷ ***IMPORTANTE:*** *Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06). Especialistas em audição advertem que é perigoso ouvir som em volume elevado através de fones de ouvido por períodos prolongados de tempo.*

TECLA BASS BOOST

Pressione a tecla **BASS BOOST** (posição **ON**) para intensificar os sons graves. Para cancelar a função, pressione novamente a tecla.

SURROUND SOUND

Pressione a tecla **SURROUND** (posição **ON**) para ativar o efeito Surround Sound. Para cancelar a função, pressione novamente a tecla.

PARADA AUTOMÁTICA

Este aparelho possui um sistema automático que, tanto na gravação como na reprodução, para a fita quando ela chega ao fim, sem que seja necessário pressionar a tecla **STOP/EJECT**.

FUNÇÃO PROGRAM

Você pode programar a reprodução de até 20 faixas na ordem que desejar.

1 Com o CD Player *parado* (modo **STOP**), pressione uma vez a tecla **PROGRAM**.

Os indicadores **PROG** e P01 começarão a piscar no display, indicando que você pode incluir a primeira faixa do programa.

2 Pressione as teclas folder up e folder down (para selecionar a pasta) e **SKIP/SEARCH** ⏭ ou **SKIP/SEARCH** ⏮ até que o número da faixa que você deseja incluir no programa apareça no display.

3 Pressione a tecla **PROGRAM**.

A faixa cujo número estava no display é incluída no programa.

4 Repita as etapas 2 e 3 até incluir no programa todas as faixas desejadas, até um máximo de dez.

5 Pressione a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯ para iniciar a reprodução das faixas programadas.

O display mostrará o indicador **PLAY** ▸, o indicador **PROG.** e o número da faixa. Para visualizar o número da pasta, pressione a tecla **FOLDER UP**.

6 Para cancelar a função, pressione a tecla **STOP** duas vezes (ou pressione a tecla stop uma vez e abra o compartimento do disco).

O indicador **PROG** apaga no display.

Cuidados com CDs

- Nunca encoste na superfície de um CD.

Segure um CD sempre pela borda

- Nunca grude etiquetas ou qualquer tipo de papel ou outro material na superfície do CD.

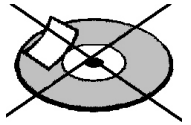

- Se houver manchas de dedos ou poeira na superfície de um CD, limpe com um pano macio em movimentos retos do centro para fora. Nunca limpe um CD com movimentos circulares.



SIM NÃO

- Nunca use produtos químicos como sprays para discos, líquidos anti-estática, benzeno ou thinner: estes produtos podem danificar permanentemente a superfície do CD
- Recoloque os CDs na embalagem original assim que terminar de tocá-los. Um CD riscado pode começar a "pular".
- Não exponha um CD à luz direta do sol, à umidade excessiva ou a altas temperaturas por períodos prolongados.
- Só use CDs originais. CDs piratas provocam desgaste excessivo do laser.

Função SKIP

1 Para avançar ao início da próxima faixa da pasta atual, pressione a tecla **SKIP/SEARCH ⏭**.

2 Para avançar ao início de faixas subsequentes da mesma pasta, pressione repetidamente a tecla **SKIP/SEARCH ⏭** até que o número da faixa desejada apareça no display.

3 Para voltar ao início da faixa sendo reproduzida, pressione a tecla **SKIP/SEARCH ⏮** uma vez.

4 Para voltar ao início de faixas anteriores da mesma pasta, pressione repetidamente a tecla **SKIP/SEARCH ⏮** até que o número da faixa desejada apareça no display.

FUNÇÃO SEARCH

A função **SEARCH** permite que você selecione um trecho de uma faixa.

1 Pressione e mantenha pressionada a tecla **SKIP/SEARCH ⏮** para retroceder rapidamente pelas faixas de uma pasta.

2 Pressione e mantenha pressionada a tecla **SKIP/SEARCH ⏭** para avançar rapidamente pelas faixas de uma pasta.

A reprodução inicia-se automaticamente no ponto selecionado quando você para de pressionar a tecla **SKIP/SEARCH ⏮** ou **SKIP/SEARCH ⏭**.

FUNÇÃO REPEAT

PARA REPETIR UMA FAIXA

Durante a reprodução da faixa que deseja repetir, pressione *uma* vez a tecla **MODE**.

O indicador **REP.** acenderá no display e a faixa selecionada será repetida continuamente.

PARA REPETIR UMA PASTA (ÁLBUM)

Pressione a tecla mode duas vezes.

Os indicadores **REP.** e **ALBUM** acenderão no display e todas as faixas da pasta serão repetidas continuamente.

PARA REPETIR TODAS AS FAIXAS

Pressione *três* vezes a tecla **MODE**.

O indicador REP. acenderá e todas as faixas do disco serão repetidas continuamente.

PARA CANCELAR A FUNÇÃO

Para cancelar a função, pressione a tecla **MODE** até que todos indicadores apaguem.

FUNÇÃO RANDOM

Este recurso permite reproduzir as faixas de um disco em ordem aleatória.

1 Com o CD Player parado (modo **STOP**), pressione a tecla **MODE** *quatro* vezes.

O indicador **RANDOM** acende no display.

2 Pressione a tecla **PLAY/PAUSE ⏯** para iniciar a reprodução das faixas em ordem aleatória.

3 Para cancelar a função, pressione novamente a tecla **MODE**.

O indicador **RANDOM** apaga.

CD PLAYER: CDS DE ÁUDIO

REPRODUÇÃO

1 Coloque o Seletor de Função na posição **CD**.

2 Abra o compartimento do CD.

3 Insira um disco com o lado impresso voltado para cima.

4 Feche o compartimento do CD.

O disco começará a girar e o display mostrará o número total de faixas.

Se o compartimento não for fechado, o display mostrará "---". Se não houver um disco no interior do compartimento, o display mostrará "no".

5 Pressione a tecla **PLAY/PAUSE ⏯**.

O indicador **PLAY ▶** acenderá no display e o disco começará a ser reproduzido. O display mostrará o número da faixa que estiver sendo reproduzida.

6 Para interromper temporariamente a reprodução, pressione outra vez a tecla **PLAY/PAUSE ⏯**.

O indicador **PLAY ▶** ficará piscando nos display.

7 Para reiniciar a reprodução do mesmo ponto, pressione a tecla **PLAY/PAUSE ⏯** novamente.

8 Para encerrar a reprodução (em modo **PAUSE** ou modo **PLAY**), pressione a tecla **STOP**.

9 Depois de pressionar a tecla **STOP**, abra a tampa do compartimento do CD.

10 Retire com cuidado o disco do interior do compartimento e guarde-o na embalagem.

11 Feche o compartimento do CD.

12 Para desligar o aparelho, coloque o Seletor de Função na posição **TAPE(OFF)**.

FUNÇÃO SKIP

A função **SKIP** permite que você selecione a faixa que deseja ouvir:

1 Para avançar ao início da faixa seguinte, pressione a tecla **SKIP/SEARCH ⏭**.

2 Para avançar ao início de faixas subsequentes, pressione repetidamente a tecla **SKIP/SEARCH ⏭** até que o número da faixa desejada apareça no display.

3 Para voltar ao início da faixa sendo reproduzida, pressione a tecla **SKIP/SEARCH ⏮** uma vez.

4 Para voltar ao início de faixas anteriores, pressione repetidamente a tecla **SKIP/SEARCH ⏮** até que o número da faixa desejada apareça no display.

FUNÇÃO SEARCH

A função **SEARCH** permite que você selecione um trecho de uma faixa.

1 Pressione e mantenha pressionada a tecla **SKIP/SEARCH ⏮** para retroceder rapidamente pelas faixas.

2 Pressione e mantenha pressionada a tecla **SKIP/SEARCH ⏭** para avançar rapidamente pelas faixas.

A reprodução inicia-se automaticamente no ponto selecionado quando você para de pressionar a tecla **SKIP/SEARCH ⏮** ou **SKIP/SEARCH ⏭**.

FUNÇÃO REPEAT

PARA REPETIR UMA FAIXA

Durante a reprodução da faixa que deseja repetir, pressione *uma* vez a tecla **MODE**.

O indicador **REP.** acenderá no display e a faixa selecionada será repetida continuamente.

PARA REPETIR TODAS AS FAIXAS

Pressione *duas* vezes a tecla **MODE**.

O indicador REP acenderá no display e todas as faixas do disco serão repetidas continuamente.

PARA CANCELAR A FUNÇÃO

Para cancelar a função, pressione a tecla **MODE** até que os indicadores apaguem.

FUNÇÃO RANDOM

Este recurso permite reproduzir as faixas de um disco em ordem aleatória.

1. Com o CD Player parado (modo **STOP**), pressione a tecla **MODE** *três* vezes.

   O indicador **RANDOM** acende no display.

2. Pressione a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯ para iniciar a reprodução das faixas em ordem aleatória.
3. Para cancelar a função, pressione novamente a tecla **MODE**.

   O indicador **RANDOM** apaga.

FUNÇÃO PROGRAM

Você pode programar a reprodução de até 20 faixas na ordem que desejar.

1. Com o CD Player *parado* (modo **STOP**), pressione uma vez a tecla **PROGRAM**.

   O indicador **PROGRAM** começará a piscar.

2. Pressione as teclas **SKIP/SEARCH** ⏭ ou **SKIP/SEARCH** ⏮ até que o número da faixa que você deseja incluir no programa apareça no display.
3. Pressione a tecla **PROGRAM**.

   A faixa cujo número estava no display é incluída no programa.

4. Repita as etapas 2 e 3 até incluir no programa todas as faixas desejadas, até um máximo de vinte.
5. Pressione a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯ para iniciar a reprodução das faixas programadas.
6. Para cancelar a função, pressione a tecla **STOP** e abra o compartimento do CD.

CD PLAYER: DISCOS MP3

REPRODUÇÃO

1. Coloque o **SELETOR DE FUNÇÃO** na posição **CD**.
2. Abra o compartimento do CD.
3. Insira um disco MP3 com o lado impresso voltado para cima.
4. Feche o compartimento do CD.

   O disco começará a girar e o display mostrará o número total de faixas.

   Se o compartimento não for fechado, o display mostrara "---". Se não houver um disco no interior do compartimento, o display mostrará "NO".

5. Pressione a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯ .

   Os indicadores **PLAY** ▶ e **MP3** acenderão e o disco começará a ser reproduzido. O display mostrará o número da faixa sendo reproduzida.

   Nunca abra o compartimento do disco durante a reprodução de um disco MP3.

6. Para interromper temporariamente a reprodução, pressione outra vez a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯ .

   O indicador **PLAY** ▶ ficará piscando no display.

7. Para reiniciar a reprodução do mesmo ponto, pressione a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯ novamente.
8. Para encerrar a reprodução (em modo **PAUSE** ou modo **PLAY**), pressione a tecla **STOP**.
9. Para desligar o aparelho, coloque o seletor de função na posição **TAPE (OFF)**.

PARA SELECIONAR UMA FAIXA

Ao gravar um disco MP3, você pode optar por incluir todas as faixas na pasta-raiz ou criar diversas pastas (álbuns), contendo uma ou mais faixas.

SÓ PASTA-RAIZ

O número total de faixas é mostrado no display. Para selecionar a faixa desejada, pressione a tecla **SKIP/SEARCH** ⏭ ou **SKIP/SEARCH** ⏮ até que o número da faixa desejada apareça no display. Ao pressionar a tecla **FOLDER UP** ou **FOLDER DOWN**, o display mostrará apenas o número da pasta (álbum) 001.

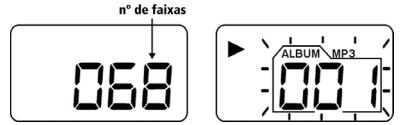

VÁRIAS PASTAS

1. Para selecionar uma faixa, pressione a tecla **FOLDER UP** ou **FOLDER DOWN** até que o display mostre o número da pasta (álbum) onde foi gravada a faixa que deseja ouvir. Por exemplo, "4".

2. Pressione a tecla **SKIP/SEARCH** ⏭ ou **SKIP/SEARCH** ⏮ até que o número da faixa desejada apareça no display. Por exemplo, "3".